



XHC-发那科专用无线电子手轮 使用说明书

适用型号：XWGP-ETS-FANUC



制造商：成都芯合成科技有限公司

官网：<https://www.wixhc.com>

客服中心：028-67877153

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

1.产品简介

无线电子手轮是用于数控机床手动引导、定位、对刀等操作。该产品采用无线传输技术，省去了传统的弹簧线连接，减少因电缆引起的设备故障，免去电缆拖动，粘上油污等缺点，操作更方便。该型号无线电子手轮是发那科系统专用手轮，通过IO-LINK协议实现发那科系统坐标实时在手轮屏幕显示，并且通过IO-LINK协议，直接把轴选、倍率、按钮信号接入系统，减少接线。

2.产品功能特点

- 1.采用433MHZ无线通讯技术，无线操作距离40米；
- 2.采用自动跳频功能，同时使用32套无线遥控器，互不影响；
- 3.支持急停按钮，开关量IO信号输出，通过IO接线和系统连接；
- 4.支持6个自定义按钮，开关量IO信号，通过IO-LINK协议输出信号给系统；
- 5.支持6轴控制，开关量IO信号，通过IO-LINK协议输出信号给系统；
- 6.支持3档倍率控制，开关量IO信号，通过IO-LINK协议输出信号给系统；
- 7.支持使能按钮功能，通过IO接线和系统连接，同时控制编码器使能；
- 8.支持脉冲编码器，100脉冲/圈，通过输出AB编码信号接入系统MPG 手轮接口。

3.产品规格

手轮工作电压电流	3V
手轮电池规格	AA 电池
手轮低电压报警范围	<2.3V
接收器电源电压	DC5V
接收器急停输出负载范围	AC125V-1A/DC30V-2A
接收器使能输出负载范围	AC125V-1A/DC30V-2A
手持端发射功率	15dBm
接收器接收灵敏度	-100dBm
无线通讯频率	433MHZ频段
无线通讯距离	无障碍距离40米

工作温度	-25℃<X<55℃
防摔高度	1m
自定义按钮数量	6
产品重量	689 (g)
产品尺寸	233*90.7*77.4 (mm)

4.产品功能介绍




注释：

①急停按钮：

按下急停按钮，接收器上2组急停IO输出断开，并且手轮所有功能都无效。
释放急停后，接收器上急停IO输出闭合，手轮所有功能恢复。

②屏幕显示：



③自定义按钮：

6个自定义按钮，每个按钮对应接收器上一个IO输出点，通过IOLINK与系统连接。

④轴选开关：

切换轴选开关可以切换手轮控制的移动轴。

⑤使能按钮：

按住两侧任意一个使能按钮，摇动脉冲编码器才有效。并且接收器上的2组使能IO输出导通，松开使能按钮，使能IO输出断开。

⑥倍率开关：

切换倍率开关可以切换手轮控制的倍率。

⑦脉冲编码器：

按住使能按钮，摇动脉冲编码器，发出脉冲信号，控制机器轴移动。

⑧电源开关：

手轮开机按钮。

5.产品配件图



手轮外观



手轮底座



接收器



吸盘天线 (2m)



IOLINK数据线



电源+脉冲线

6.产品安装指南


6.1产品安装步骤

- 1.将接收器通过四个角的螺丝孔将其安装在电柜里。
- 2.参考我们的接收器接线图，对照你的现场设备，将设备通过线缆和接收器连接。
- 3.接收器固定好后，必须将接收器配备的天线接好，并且将天线外端安装或者放置在电柜外部，建议放在电柜顶部信号效果最好，禁止将天线不接，或者将天线放在电柜内部，可能会导致信号无法使用。
- 4.最后打开手轮电源开关，就可以进行手轮遥控机器操作了。


6.2接收器安装尺寸

单位：毫米

厚度：46.5mm

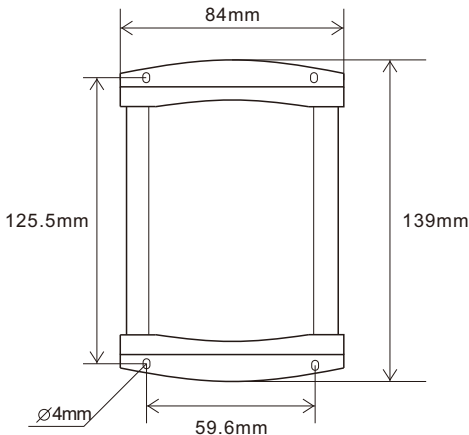

6.3接收器接线参考图

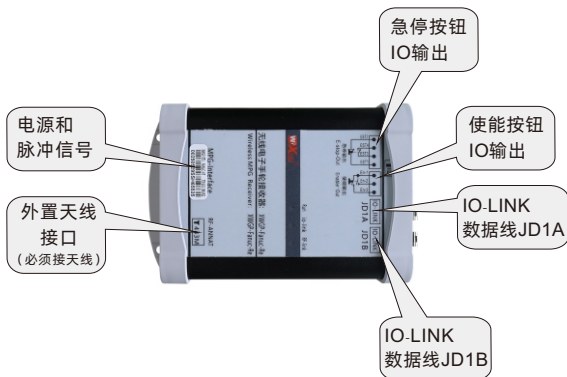

编号	端子符号	端子定义	编号	端子符号	端子定义
1	PE	地线 (非必须)	7	EST1	急停信号1 (和 EST2 一组)
2	DC0V	脉冲电源负极	8	EST2	急停信号1 (和 EST1 一组)
3	DC5V	脉冲电源正极	9	EST3	急停信号2 (和 EST4 一组)
4	B	脉冲B	10	EST4	急停信号2 (和 EST3 一组)
5	A	脉冲A	11	En-1	使能信号公共端
6	433M	外置天线接口	12	En-2	使能信号1
			13	En-3	使能信号2
			14	JD1A	IO-LINK数据线A
			15	JD1B	IO-LINK数据线B

7.产品故障排除

故障情形	可能发生原因	故障排除方法
打开电源开关，无法开机，屏幕不亮	1.手轮未安装电池 或电池安装异常 2.电池电量不足 3.手轮故障	1.检查手轮电池安装情况 2.更换新电池 3.联系厂家返厂检修
手轮开机，操作无反应，显示屏显示“RF LOST”	1.接收器没通电 2.接收器天线没安装 3.遥控器与机器距离过远 4.环境干扰	1.检查接收器通电情况 2.安装接收器天线，并将天线外端安装在电柜外面固定 3.在正常距离下操作 4.①优化电柜布线，接收器天线走线尽量远离220V及以上线路②接收器电源尽量使用独立开关电源供电，并且电源线增加电源隔离模块和磁环，增加抗干扰能力
手轮开机，显示屏显示“change battery”	1.电池电量不足 2.电池安装异常或接触不良	1.更换电池 2.检查电池安装情况，以及电池仓内两端金属片是否干净无异物，对其进行清洁
手轮按下按钮，或转动开关，或摇脉冲编码器无反应	1.IOLINK通讯未成功 2.接收器损坏故障	1.检查操作手轮时，接收器上的IOLINK灯亮不亮，不亮代表通讯失败，需要检查接收器的IOLINK线缆是否连接正常，系统端设置是否正确 2.返厂维修
接收器通电后，接收器上无灯亮	1.电源异常 2.电源接线错误 3.接收器故障	1.检查电源是否有电压，电压大小是否符合要求 2.检查电源正负极是否接反 3.返厂维修

8.维护与保养

- 1.请在常温常压，干燥的环境下使用，延长使用寿命；
- 2.请避免淋雨、水泡等异常环境使用，延长使用寿命；
- 3.请保持手轮外观清洁，延长使用寿命；
- 4.请避免挤压、摔落、磕碰等，防止手轮内部精密配件损坏或产生精度误差；
- 5.长时间不使用，请将手轮存储在干净并且安全的地方；
- 6.存储和运输时应注意防潮防震。

9.安全信息

- 1.请使用人员使用前详细阅读使用说明，禁止非专业人员操作；
- 2.电量过低时请及时更换电池，避免电量不足导致手轮无法操作而发生错误；
- 3.如需维修，请联系厂家，如果因为自行维修导致的损坏，厂家将不提供质保。



聚合核心科技，成就新生活



官方网站



微信公众号

使用本产品之前，请阅读本手册并妥善保存作日后参考。如有疑问请登录公司网站查看并更新，或与我们联系。